

Art.Nr. 57645; 57646; 57647; 57648
Table Lamp Swirl



Socket type **USB 2.0 to USB type C**

Voltage: **5V DC**

Intensity: **1A**


Power: **5W**

KARE DESIGN

Tablelamp Swirl

57645, 57646, 57647, 57648

DE - EN - FR - ES
PT - IT - NL - DK

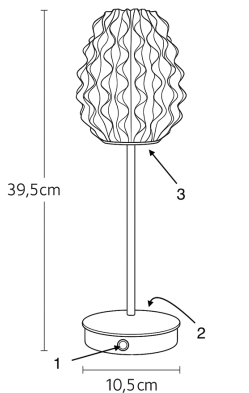

DE

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Das Produkt dient als Lichtquelle und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und weder für den kommerziellen Gebrauch noch für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet und nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

•ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Pro-

dukt bzw. der Verpackung spielen. Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten.

Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst die Sicherung abschalten und anschließend den Netzstecker ziehen.

Niemals in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzen, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Staub oder Gase befinden.

Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Anschlussleitung nicht knicken, spannen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen, Chemikalien oder Lösungsmitteln bringen.

Nur eine gut zugängliche Steckdose benutzen, damit das Produkt bei einem Störfall schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.

Niemals versuchen, eine Batterie/ Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen. Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten.

Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.

Auslaufende Batterie-/Akku-Flüssigkeit kann bei Berührung mit Körperteilen zu Verätzungen führen. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit frischem Wasser ausspülen und umgehend Arzt kontaktieren.

Anschlussklemmen und Batterien nicht kurzschließen.

GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION Nicht in der Verpackung benutzen. Produkt nicht abdecken - Brandgefahr. Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen. Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.

ALLGEMEINE HINWEISE Nicht werfen oder fallen lassen. Die Lampenschirme und Deko Ringe sind austauschbar. Die LED-Lichtquelle ist vom Fachmann austauschbar.

Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden. Das Trennen des Gerätes von der Stromversorgung nur durch Ziehen am Stecker oder Steckergehäuse, nie am Kabel. Angaben für Leuchte und Netzteil sowie Netzspannung an der Steckdose müssen mit dem Typenschild übereinstimmen.

Die Leuchte darf nicht auf die Seite der Lichtquelle gelegt werden oder auf diese Seite umfallen.

WIEDERAUFLADBARER AKKUPACK Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akku Pack, bei leerem Akku diesen umgehend wieder aufladen. Im Falle eines Auslaufens der Energiequelle die Flüssigkeit mit Schutzhandschuhen und einem trockenen Tuch entfernen.

UMWELTHINWEISE | ENTSORGUNG Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton im Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung "Mülltonne" weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem

normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Rückgabe- und Sammelsysteme in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben. Das Produkt nicht in den Hausmüll werfen.

Gebrauchte Batterien/Akkus immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen.

Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

PRODUKTBEschREIBUNG

1: Schalter/Dimmer

2: Typ-C Ladebuchse

3: Hauptlicht

INBETRIEBNAHME

Laden Sie die Lampe wie bei LADEVORGANG beschrieben.

Nun ist die Lampe einsatzbereit und kann über Tastendruck eingeschaltet werden.

LADEVORGANG

Vor der ersten Inbetriebnahme der Tischlampe sollte der Akku vollständig geladen werden. Nach Einstecken des mitgelieferten USB Typ-C Kabels kann die Lampe zum Laden angeschlossen werden. Die Lampe kann während des Ladevorgangs betrieben werden.

Entfernen Sie nach Abschluss der Ladung das Kabel aus der USB Typ-C Buchse.

Das Produkt entspricht den Anforderungen der EU Richtlinien.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

EN

INTENDED USE

This product serves as a light source and is not intended for use in any other applications. The product is exclusively for private household use and is not suitable for commercial use or for general room lighting in the household. It may only be used as described in the user manual. Any use outside of these instructions is considered improper use and may result in property damage or personal injury. We accept no liability for damages caused by improper or non-intended use.

ENVIRONMENTAL INFO & DISPOSAL

Dispose of the packaging materials separately: cardboard in paper recycling, plastic film in recycling collection.

Dispose of the product in accordance with legal regulations. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that electrical devices may not be disposed of with normal household waste in the EU.

Use collection systems or contact the dealer where the product was purchased.

Hand over the product to a designated collection point for waste electrical equipment. Do not dispose of the product with household waste.

Dispose of used batteries in accordance with local laws or regulations. This fulfills your legal obligations and contributes to environmental protection.

PRODUCT DESCRIPTION

1: Switch/Dimmer

2: Type-C charging port

3: Main light

COMMISSIONING

Charge the lamp as described in the CHARGING PROCESS section.

The lamp is then ready for use and can be switched on by pressing the button.

CHARGING PROCESS

Before first use, fully charge the battery. After inserting the supplied USB Type-C cable, the lamp can be charged.

The lamp can be operated while charging. After charging is complete, remove the cable from the USB Type-C socket.

The product complies with the requirements of the EU directives.

Technical changes reserved. We assume no liability for printing errors.

Use only easily accessible sockets so that the product can be quickly disconnected from the power supply in the event of a fault.

Only use the product with the accessories supplied. Never attempt to open, crush, heat, or set fire to the battery. Do not throw into fire. The product must only be charged indoors, in dry, spacious rooms, and away from flammable materials and liquids.

Non-compliance may result in burns and fire hazards. Leaking battery fluid can cause burns if it comes into contact with skin. In case of contact, rinse affected areas immediately with fresh water and consult a doctor. Do not short-circuit the terminals or batteries.

RISK OF FIRE AND EXPLOSION Do not use while inside the packaging. Do not cover the product - risk of fire.

Never expose the product to extreme conditions such as excessive heat, cold, fire, etc. Do not use in rain or damp environments.

GENERAL NOTES

Do not drop or throw the product. The lampshades and decorative rings are replaceable. The LED light source can be replaced by a qualified technician.

Do not open or modify the product! Repairs must only be carried out by the manufacturer, authorized service technicians, or similarly qualified personnel.

Always disconnect the product from the power supply by pulling the plug or plug housing, never by the cord.

The specifications for the lamp and power supply as well as the socket voltage must match the type plate information.

The lamp must not be placed on its light-emitting side or fall onto this side.

RECHARGEABLE BATTERY PACK The product contains a non-replaceable battery pack. Recharge it immediately after it becomes empty. If the battery leaks, remove the fluid using protective gloves and a dry cloth.

ENVIRONMENTAL INFO & DISPOSAL Dispose of the packaging materials separately: cardboard in paper recycling, plastic film in recycling collection.

Dispose of the product in accordance with legal regulations. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that electrical devices may not be disposed of with normal household waste in the EU.

Use collection systems or contact the dealer where the product was purchased.

Hand over the product to a designated collection point for waste electrical equipment. Do not dispose of the product with household waste.

Dispose of used batteries in accordance with local laws or regulations. This fulfills your legal obligations and contributes to environmental protection.

PRODUCT DESCRIPTION

1: Switch/Dimmer

2: Type-C charging port

3: Main light

COMMISSIONING

Charge the lamp as described in the CHARGING PROCESS section.

The lamp is then ready for use and can be switched on by pressing the button.

CHARGING PROCESS Before first use, fully charge the battery. After inserting the supplied USB Type-C cable, the lamp can be charged.

The lamp can be operated while charging. After charging is complete, remove the cable from the USB Type-C socket.

The product complies with the requirements of the EU directives.

Technical changes reserved. We assume no liability for printing errors.

FR

UTILISATION CONFORME A L'USAGE PREVU

Ce produit sert de source lumineuse et n'est pas destiné à d'autres applications. Le produit est exclusivement conçu pour un usage domestique privé et ne convient ni à un usage commercial ni à l'éclairage général des pièces à usage domestique. Il ne doit être utilisé que conformément au mode d'emploi.

Toute utilisation non conforme est considérée comme une utilisation impropre et peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation impropre ou non conforme.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient été formées à l'utilisation sûre du produit et qu'elles en comprennent les dangers.

Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Tenir les enfants à l'écart du produit et de l'emballage. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit ou son emballage.

Évitez les blessures oculaires - ne regardez jamais directement le faisceau lumineux et ne dirigez pas la lumière vers le visage d'une autre personne.

Une exposition prolongée peut entraîner des lésions rétinienne dues à la part de lumière bleue. Ne touchez jamais un appareil branché sur le secteur avec les mains mouillées ou s'il est tombé dans l'eau. Dans ce cas, coupez d'abord le disjoncteur, puis débranchez la prise de courant. N'utilisez jamais le produit dans des environnements présentant un risque d'explosion contenant des liquides, poussières ou gaz inflammables.

Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Ne pliez pas le câble d'alimentation, ne le tirez pas, et évitez tout contact avec des objets tranchants, des produits chimiques ou des solvants.

Utilisez uniquement des prises de courant facilement accessibles afin de pouvoir déconnecter rapidement le produit en cas de dysfonctionnement.

Utilisez uniquement les accessoires fournis avec le produit.

Ne tentez jamais d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou d'incinérer la batterie. Ne pas jeter au feu.

Le produit doit uniquement être chargé à l'intérieur, dans des pièces sèches et spacieuses, éloignées de tout matériau ou liquide inflammable.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des brûlures ou des incendies.

Le liquide de batterie en cas de fuite peut provoquer des brûlures au contact de la peau. En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin.

Ne pas court-circuiter les bornes ou les batteries.

RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION Ne pas utiliser dans l'emballage.

Ne pas couvrir le produit - risque d'incendie. Ne jamais exposer le produit à des conditions extrêmes telles que chaleur excessive, froid, etc.

Ne pas utiliser sous la pluie ou dans des environnements humides.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Ne pas jeter ou faire tomber le produit. Les abat-jour et les anneaux décoratifs sont remplaçables.

La source lumineuse LED peut être remplacée par un technicien qualifié. Ne pas ouvrir ou modifier le produit! Les réparations doivent uniquement être effectuées par le fabricant, un technicien agréé ou une personne qualifiée.

Débranchez toujours le produit en tirant sur la fiche ou le boîtier de la fiche, jamais sur le câble.

Les spécifications de la lampe, de l'alimentation et de la tension de la prise doivent correspondre à celles indiquées sur la plaque signalétique.

La lampe ne doit pas être posée sur le côté de la source lumineuse ni tomber de ce côté.

BATTERIE RECHARGEABLE INTÉGRÉE Le produit contient une batterie non remplaçable. Rechargez-la immédiatement après décharge complète.

En cas de fuite de la batterie, nettoyez le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES | ÉLIMINATION Triez l'emballage : carton et papier dans les déchets papier, films plastiques dans le recyclage.

Éliminez le produit conformément à la législation en vigueur.

Le symbole de la « poubelle barrée » indique que les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères dans l'UE.

Utilisez les systèmes de collecte de votre commune ou retournez le produit au revendeur.

Confiez le produit à un centre de collecte spécialisé dans les équipements électriques usagés.

Ne pas jeter le produit aux ordures ménagères.

Éliminez les piles et batteries usagées conformément à la réglementation locale.

Vous remplissez ainsi vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

DESCRIPTION DU PRODUIT 1: Interrupteur/variateur

2: Port de charge Type-C

3: Source lumineuse principale

MISE EN SERVICE

Rechargez la lampe comme décrit dans la section PROCÉDURE DE CHARGE.

La lampe est ensuite prête à l'emploi et peut être allumée par simple pression sur le bouton.

PROCÉDURE DE CHARGE Avant la première utilisation, rechargez complètement la batterie.

Après avoir connecté le câble USB Type-C fourni, la lampe peut être chargée.

La lampe peut être utilisée pendant le chargement.

Une fois la charge terminée, débranchez le câble de la prise USB Type-C.

Le produit est conforme aux directives européennes en vigueur.

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.

USO PREVISTO Este producto sirve como fuente de luz y no está destinado a otros usos. El producto está diseñado exclusivamente para uso privado en el hogar y no es apto para uso comercial ni para iluminación general de habitaciones

domésticas. Solo debe utilizarse según lo descrito en el manual de usuario. Cualquier uso fuera de estas instrucciones se considera uso indebido y puede provocar daños materiales o personales. No asumimos responsabilidad por daños causados por un uso incorrecto o no conforme.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del producto y comprendan los riesgos que conlleva.

Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Mantenga a los niños alejados del producto y del embalaje. Este producto no es un juguete. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto ni con su embalaje.

Evite lesiones oculares: no mire directamente a haz de luz ni lo dirija al rostro de otras personas.

La exposición prolongada puede provocar daños en la retina debido a la luz azul.

No toque nunca un dispositivo conectado a la red eléctrica con las manos mojadas ni si ha caído al agua. En tal caso, primero desconecte el interruptor general y luego desenchufe el dispositivo.

No utilice el producto en entornos con riesgo de explosión donde haya líquidos inflamables, polvo o gases.

No sumerja el producto en agua u otros líquidos.

No doble, tire ni exponga el cable de alimentación a objetos afilados, productos químicos o disolventes.

Utilice únicamente enchufes fácilmente accesibles para poder desconectar rápidamente el producto en caso de fallo.

Utilice únicamente los accesorios suministrados con el producto.

Nunca intente abrir, aplastar, calentar o incendiar la batería. No arroje al fuego.

El producto solo debe cargarse en interiores, en espacios secos y amplios, lejos de materiales o líquidos inflamables.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar quemaduras o incendios.

El líquido de la batería puede provocar quemaduras en contacto con la piel. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con agua fresca y consulte a un médico.

No cortocircuite los terminales ni las baterías.

PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN No utilizar dentro del embalaje.

No cubrir el producto - riesgo de incendio.

No exponga el producto a condiciones extremas como calor excesivo, frío, fuego, etc. No utilizar bajo la lluvia ni en ambientes húmedos.

INSTRUCCIONES GENERALES No arrojar ni dejar caer el producto.

Las pantallas y los anillos decorativos son intercambiables.

La fuente de luz LED puede ser reemplazada por un técnico cualificado. ¡No abra ni modifique el producto!

Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante, un técnico autorizado o una persona cualificada.

Desconecte siempre el producto de la red eléctrica tirando del enchufe o de la carcasa del enchufe, nunca del cable.

Las especificaciones de la lámpara, el adaptador y la tensión de la red deben coincidir con las indicadas en la placa de características.

ES

La lámpara no debe colocarse sobre el lado de emisión de luz ni volcarse sobre dicho lado.

BATERÍA RECARGABLE

El producto contiene una batería no reemplazable. Recárguela inmediatamente después de descargarse completamente. En caso de fuga de la batería, retire el líquido con guantes de protección y un paño seco.

INFORMACIÓN AMBIENTAL | ELIMINACIÓN

Separe los materiales de embalaje: el cartón al contenedor de papel y el plástico al contenedor de reciclaje.

Deseché el producto de acuerdo con la legislación vigente.

El símbolo del “contenedor tachado” indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica en la UE. Utilice los sistemas de recogida de su municipio o devuelva el producto al distribuidor.

Lleve el producto a un punto de recogida especializado en equipos eléctricos.

No deseché el producto con la basura doméstica.

Deseché las pilas y baterías usadas según la normativa local.

De este modo, cumple con sus obligaciones legales y contribuye a la protección del medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1: Interruptor/Regulador de intensidad

2: Puerto de carga Tipo-C

3: Luz principal

PUESTA EN MARCHA

Cargue la lámpara como se indica en el apartado PROCESO DE CARGA.

Después, la lámpara estará lista para su uso y podrá encenderse pulsando el botón.

PROCESO DE CARGA

Antes de utilizarla por primera vez, cargue completamente la batería.

Tras conectar el cable USB Tipo-C suministrado, la lámpara puede cargarse.

La lámpara puede utilizarse durante la carga.

Una vez finalizada la carga, desconecte el cable del puerto USB Tipo-C.

El producto cumple con las directivas de la UE.

Sujeto a modificaciones técnicas.

No asumimos responsabilidad por errores de impresión.

PT

USO PREVISTO

Este produto serve como fonte de luz e não se destina a outras aplicações. O produto é destinado exclusivamente ao uso doméstico particular e não é adequado para uso comercial nem para iluminação geral de ambientes domésticos. Deve ser utilizado apenas conforme descrito no manual do utilizador. Qualquer utilização fora destas instruções é considerada indevida e pode causar danos materiais ou pessoais. Não nos responsabilizamos por danos resultantes de uso incorreto ou impróprio.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Este produto pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido instruções sobre o uso seguro do produto e compreendam os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Manter as crianças afastadas do produto e da embalagem. Este produto não é um brinquedo.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto nem com a embalagem.

Evite lesões oculares: nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem aponte a luz para o rosto de outras pessoas.

A exposição prolongada pode causar danos na retina devido à luz azul.

Nunca toque no dispositivo conectado à rede elétrica com as mãos molhadas ou se ele tiver caído na água. Em tal caso, desligue primeiro o disjuntor e depois retire a ficha da tomada. Não utilize o produto em ambientes com risco de explosão contendo líquidos inflamáveis, poeiras ou gases.

Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.

Utilize apenas tomadas de fácil acesso, para que o produto possa ser rapidamente desconectado em caso de falha.

Utilize apenas os acessórios fornecidos com o produto. Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou incendiar a bateria. Não atire ao fogo. O produto deve ser carregado apenas em interiores, em locais secos e amplos, afastados de materiais e líquidos inflamáveis. O não cumprimento pode resultar em queimaduras e incêndios.

O líquido da bateria pode provocar queimaduras em contacto com a pele. Em caso de contacto, lave imediatamente com água corrente e consulte um médico.

Não provoque curto-circuito nos terminais ou nas baterias.

RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOÃO

Não utilize o produto dentro da embalagem.

Não cubra o produto – risco de incêndio.

Nunca exponha o produto a condições extremas como calor excessivo, frio, fogo, etc. Não utilize sob chuva ou em ambientes húmidos.

INSTRUÇÕES GERAIS

Não atire nem deixe cair o produto.

As cúpulas e os anéis decorativos são substituíveis.

A fonte de luz LED pode ser substituída por um técnico qualificado.

Não abra nem modifique o produto! As reparações devem ser realizadas apenas pelo fabricante, por um técnico autorizado ou por uma pessoa qualificada.

Desligue sempre o produto da rede elétrica puxando pela ficha ou pelo corpo da ficha, nunca pelo cabo.

As especificações da lâmpada, do adaptador e da tensão da tomada devem corresponder às indicadas na etiqueta de identificação.

A lâmpada não deve ser colocada de lado com a fonte de luz virada para baixo, nem tomar sobre este lado.

BATERIA RECARGÁVEL

O produto contém uma bateria não substituível. Recarregue-a imediatamente após a descarga completa.

Em caso de fuga de líquido da bateria, remova o líquido com luvas de proteção e um pano seco.

INFORMAÇÕES AMBIENTAIS | DESCARTE

Separe os materiais de embalagem: cartão para reciclagem de papel, película plástica para reciclagem de plásticos.

Descarte o produto de acordo com a legislação em vigor.

O símbolo do “contentor riscado” indica que os aparelhos elétricos não devem ser descartados com o lixo doméstico na UE.

Utilize os sistemas de recolha do seu município ou devolva o produto ao revendedor.

Entregue o produto num ponto de recolha especializado em equipamentos elétricos usados.

Não descarte o produto com o lixo doméstico. Elimine as pilhas e baterias usadas em conformidade com as leis locais.

Assim cumpre as suas obrigações legais e contribui para a proteção do ambiente.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1: Interruptor/Regulador de intensidade

2: Porta de carregamento Tipo-C

3: Luz principal

PŌR EM FUNCIONAMENTO

Carregue a lâmpada conforme descrito na secção PROCESSO DE CARREGAMENTO.

Após o carregamento, a lâmpada está pronta a ser utilizada e pode ser ligada pressionando o botão.

PROCESO DE CARREGAMENTO

Antes da primeira utilização, carregue completamente a bateria.

Depois de ligar o cabo USB Tipo-C fornecido, a lâmpada pode ser carregada.

A lâmpada pode ser utilizada durante o carregamento. Após o carregamento

completo, retire o cabo da porta USB Tipo-C.

O produto está em conformidade com as diretivas da UE.

Sujeito a alterações técnicas.

Não assumimos responsabilidade por erros de impressão.

IT

USO PREVISTO

Questo prodotto serve come fonte luminosa e non è destinato ad altri usi. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico privato e non è adatto all'uso commerciale né all'illuminazione generale degli ambienti domestici. Deve essere utilizzato solo come descritto nel manuale d'uso. Qualsiasi utilizzo non conforme a queste istruzioni è considerato improprio e può causare danni materiali o lesioni personali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o non conforme.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA
Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano state istruite sull'uso sicuro del prodotto e comprendano i rischi connessi.

I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. Tenere i bambini lontani dal prodotto e dall'imballaggio. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto o con l'imballaggio. Evitare lesioni oculari: non guardare mai direttamente nel fascio luminoso e non puntare la luce verso il viso di altre persone. Un'esposizione prolungata può provocare danni alla retina a causa della luce blu. Non toccare mai un dispositivo collegato alla rete elettrica con le mani bagnate o se è caduto in acqua. In tal caso, disattivare prima l'interruttore generale e poi scollegare la spina. Non utilizzare il prodotto in ambienti con rischio di esplosione dove siano presenti liquidi infiammabili, polvere o gas.

Non immergere il prodotto in acqua o in altri liquidi. Non piegare, tirare o esporre il cavo di alimentazione a oggetti taglienti, sostanze chimiche o solventi.

Utilizzare solo prese facilmente accessibili, in modo da poter scollegare rapidamente il prodotto in caso di guasto.

Utilizzare solo gli accessori forniti in dotazione. Non tentare mai di aprire, schiacciare, riscaldare o incendiare la batteria. Non gettare nel fuoco.

Il prodotto deve essere caricato solo in ambienti interni, asciutti e spaziosi, lontano da materiali e liquidi infiammabili.

Il mancato rispetto può causare ustioni e incendi. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può provocare ustioni a contatto con la pelle. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con acqua fresca e consultare un medico.

Non cortocircuitare i terminali o le batterie.

PERICOLO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE

Non utilizzare il prodotto all'interno dell'imballaggio.

Non coprire il prodotto – rischio di incendio.

Non esporre il prodotto a condizioni estreme come calore eccessivo, freddo, fuoco, ecc. Non utilizzare sotto la pioggia o in ambienti umidi.

AVVERTENZE GENERALI

Non lanciare o lasciar cadere il prodotto.

I paralumi e gli anelli decorativi sono sostituibili. La sorgente luminosa LED può essere sostituita da un tecnico qualificato.

Non aprire o modificare il prodotto!

Le riparazioni devono essere effettuate solo dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata.

Scollegare sempre il prodotto dalla rete elettrica tirando la spina o il corpo della spina, mai il cavo. Le specifiche della lampada, dell'alimentatore e della tensione devono corrispondere a quelle riportate sulla targhetta identificativa. La lampada non deve essere appoggiata né cadere sul lato della sorgente luminosa.

BATTERIA RICARICABILE

Il prodotto contiene una batteria non sostituibile. Ricaricarla immediatamente dopo lo scaricamento completo.

In caso di fuoriuscita della batteria, rimuovere il liquido con guanti protettivi e un panno asciutto.

INFORMAZIONI AMBIENTALI | SMALTIMENTO

Smaltire separatamente i materiali d'imballaggio: cartone nella raccolta carta, pellicola plastica nella raccolta differenziata. Smaltire il prodotto in conformità alle normative vigenti. Il simbolo del “contenitore barrato” indica che i dispositivi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici nell'UE. Utilizzare i sistemi di raccolta del proprio comune o restituire il prodotto al rivenditore. Consegnare il prodotto a un centro di raccolta specializzato per apparecchiature elettriche usate.

Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Smaltire le batterie e pile esauste secondo la normativa locale. In tal modo, si rispettano gli obblighi di legge e si contribuisce alla protezione dell'ambiente.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1: Interruttore / Dimmer

2: Porta di ricarica Tipo-C

3: Luce principale

MESSA IN FUNZIONE

Caricare la lampada come descritto nella sezione PROCEDURA DI RICARICA.

Dopo il caricamento, la lampada è pronta all'uso e può essere accesa premendo il pulsante.

PROCEDURA DI RICARICA

Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria.

Dopo aver collegato il cavo USB Tipo-C fornito, la lampada può essere caricata.

La lampada può essere utilizzata durante la ricarica.

Al termine della carica, scollegare il cavo dalla porta USB Tipo-C.

Il prodotto è conforme alle direttive UE.

Salvo modifiche tecniche. Koppel het product alleen los van het stroomnet door aan de stekker of stekkerbehuizing te trekken, nooit aan het snoer.

NL

DE

FR

IT

ES

PT

PL

RU

UK

US

CA

MX

AR

CL

CO

CR

CU

EC

EG

ES

FR

GR

HK

IN

IT

JP

KR

MX

NO

PE

PL

PT

RU

SE

SG

TH

TR

UK

US

VE

VN

ZA

AE

SA

QA

OM

PK

BD

IN

MY

TH

PH

SG

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY

TH

PH

IN

MY